




**beuco**

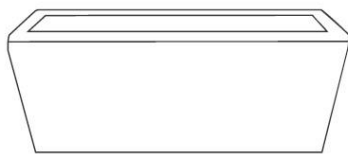

Návod na montáž vane voľne stojacej

Materiál: sanitárny kompozit

Model: Victoria, Vena, Vista, Vera

Vážený zákazník,  
pred začatím montáže si prečítajte tento návod a podmienky pripojenej záruky.

### **Odporúčania:**

1. Požadovaná doba státia vane pred zostavením pri izbovej teplote je 48 hodín.
2. Výrobok by sa mal pravidelne čistiť jemnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce abrazívne častice, ktoré by mohli poškodiť vaňu. Nemali by sa používať prostriedky obsahujúce žieravé látky.
3. Zabráňte kontaktu vane s farbiacimi látkami, ktoré by mohli trvale odfarbiť výrobok, napríklad farbami, lakmi na nechty atď.
4. Materiál, z ktorého je vaňa vyrobená, umožňuje v prípade ľahkých škrabancov odstrániť. V takom prípade použite všeobecne dostupnú leštiacu pastu. V prípade hlbokých škrabancov alebo triesok je možné od výrobcu dokúpiť špeciálnu opravnú sadu.
5. Maximálna teplota vody je 60 ° C
6. Pri používaní vane sa vyhýbajte veľkej amplitúde teplôt vody

**UPOZORNENIE!** Vaňu by mala inštalovať kvalifikovaná osoba. Poruchy spôsobené nesprávnou montážou a používaním vane nie sú dôvodom na reklamáciu.

Montáž vane:

1. Vybal'te vaňu, ktorá sa dodáva na palete, pripevnená skrutkami alebo prepravnou páskou v kartónovej škatuli alebo drevenej debne.
2. Vložte vaňu na jej konečné miesto
3. Zarovnajte priložené nožičky tak, aby boli v jednej rovine s okrajmi vane
4. Utiahnite nainštalovaný / pripevnený sifón
5. Pripojte odtok pomocou sifónu a skontrolujte tesnosť spojov naplnením vane trochou vlažnej vody.
6. Odporúča sa vykonať silikónový náter po niekoľkých dňoch používania, čo vám umožní skontrolovať, či sú spoje pevne utiahnuté
7. Naneste silikón na celý obrys vane, pričom ponechajte 2 dilatačné medzery, každá asi 5 cm.
8. Odstráňte prebytočný silikón a nechajte ho podľa odporúčania vysušiť